

Installation Guide  
For Isuzu DMAX 2012+ , Chevy Colorado 2012+

วิธีติดตั้ง โช้คฝากระบะท้าย  
 อีซูซุดีแม็กซ์ 2012+ / เชฟโคโลเรท โคโลราโด 2012+



❶ Remove screw nut  
 ถอดน็อตสลักที่ยึดออกจากกรก




❷ Replaced with provided nut  
 ใส่ น็อตสลักที่ให้มาเข้าแทน



❸ Install Strut same position as picture  
 ติดตั้ง โช้คตามรูป



❹ Remove nut and replaced with provided nut ,assembly back same as picture  
 ถอดน็อตยึดขาเหล็กออกและ ติดตั้งชุดน็อตที่ให้มาแทนที่ ลำดับดังรูปภาพ

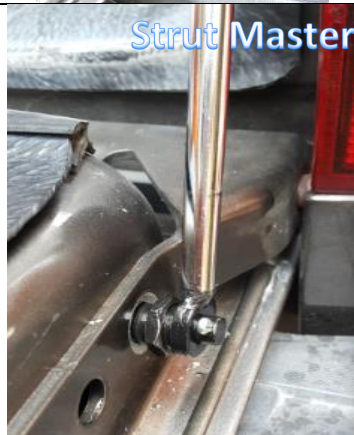

Strut Master



5 Take off holder replaced by provided cable

ถอดเหล็กยึดผ้าทำยออกแทนที่ด้วยสายเคเบิลที่ให้มา



Strut Master



Strut Master

6 Screw in Cable and nut same position as picture

ใส่สกรูและเคเบิลกลับเข้าไปตามลำดับตามรูป

Strut Master



7 Install Strut same position as image

ใส่โซ้คเข้าตามรูป



Strut Master

Strut Master



8 Lock Strut with pin Both upper and lower part

ล็อกโซ้คด้วยสลักที่ให้มาทั้งห้วงบนและล่าง



Strut Master





⑨ Install Cable at Left side of tail gate, use nut that come with car to install back (just replace steel arm with cable) .Removing nut same step and position as Right side

ถอดเหล็กยึดออกวิธีเดียวกับ การถอดและติดตั้งเคเบิ้ลทางด้านขวามือ ใช้สกรูตัวเดิมที่ติดมากับรถในการติดตั้งสายเคเบิ้ล



⑩ Completed installation ,test to close and open tail gate

เสร็จสิ้นการติดตั้งทดลอง เปิด-ปิดฝาท้ายกระบะ