


Installation Guide  
For Mitsubishi Triton L200


วิธีติดตั้ง โช้คฝากระบะท้าย  
ไทรทั้น L200 2005+



❶ Remove screw nut  
ถอดน็อตสลักที่ยึดออกจากรถ

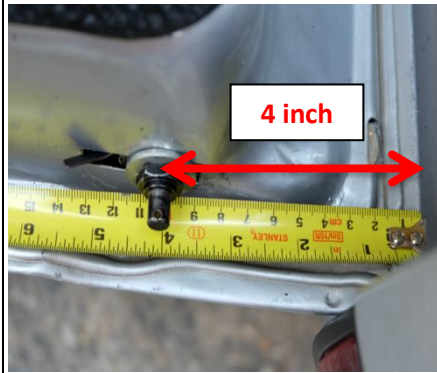

❷ Drill the hole to install screw as picture  
( 4 inch from edge )

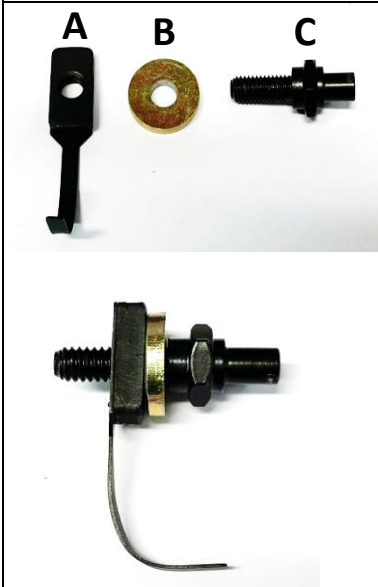


❸ Insert A inside hole as base nut, then B outside and follow by C same sequences as image

ติดตั้งน็อตตามรูป



❹ Hold it tight and same position as image

ติดตั้งชุดน็อตยึดเข้าตัวถังรถ

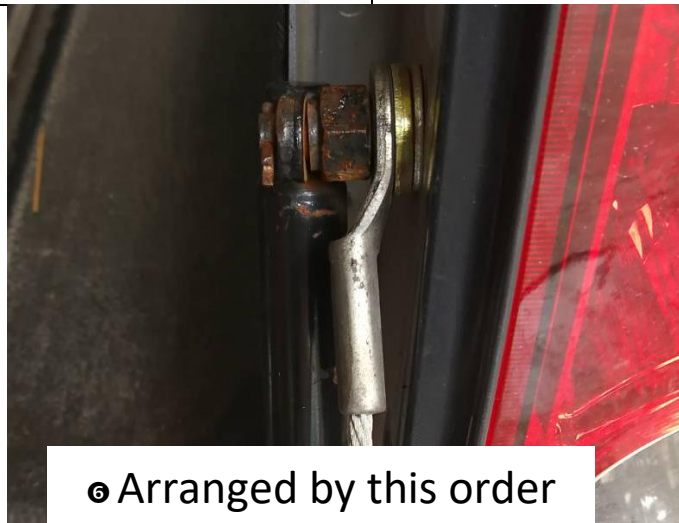

❺ Arranged by this order

ประกอบหัวโช้คตามลำดับดังรูป



❷ Assembly cable and strut as image

ประกอบหัวโช้คเข้าตัวรถ

